LITESCREEN®

Käyttöopas

Kun olet irrottanut ikkunanpuitteet karmista ja asennat sääsuojan, taitat sen kokoon kuin sateenvarjon. Työnnä se ulos ikkunakehyksen läpi ja avaa.
Vedä sääsuojaa varovasti vasten julkisivua ja liu'uta sitä sivuttain, kunnes se on keskitettynä ikkunankarmien aukon ulkopuolella. Varmista, että kaikki neljä tankoa ovat vasten keskiristiä ja ovat kuormitustilassa ja että kaikki kumijalat ovat kulmataskujen keskellä.
Kiinnitä hihna rungon keskipalkin ympärille tai ruuvaa kiinni palkki rungon sisäpuolelle, jos siitä puuttuu keskipuu. Kiristä kiristyshihnaa hieman ja aseta neljä kulumissuojaa sääsuojan kulmataskujen ja julkisivun väliin. Kiristä vielä lopuksi kiristyshihna ja varmista, että sääsuojan ulkokehys on myös napakasti paikallaan.
Kun työ on valmis ja aiot purkaa sääsuojan, on hyvä imuroida alareuna ensin.

Sääsuojan ulkomitat ovat 160x210 cm
Ikkunan karmin suositeltu
enimmäisulkomitta on 150x200 cm

Tärkeää ottaa huomioon

Sääsuoja ei kestä ihmisen painoa eikä toimi putoamissuojana. Jos nojaudut ulospäin karmin läpi, on sinun aina käytettävä turvavaljaita.

Älä koskaan jätä kotiasi ilman valvontaa, kun käytät sääsuojaa.


Sääsuojaa voidaan käyttää normaaleissa sääolosuhteissa.

Kun sääsuoja ei ole käytössä, se on kuivattava, koottava ja säilytettävä pakkauksessa.

Jos sääsuoja on asennettu rapattuun tai muuhun hauraaseen julkisivuun, muista, että siitä voi jäädä pintaan hankausjälkiä.

Käytä kulutustyynyjä minimoidaksesi vauriot kulmataskuissa ja pidentääksesi sääsuojan käyttöikää.


1 **Tarkista, että kaikki osat ovat saatavilla.**
4 kpl alumiinitankoja, 4 kpl kumijalkoja, 4 kpl kulumissuojia, 1 kpl kangas, 1kpl kiinnityshihna, 1 keskiristi.

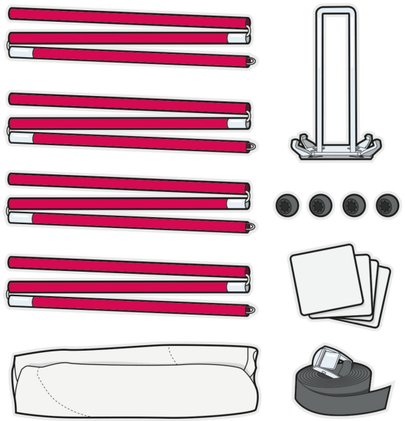


2 **Kokoa tangot ja kiinnitä kumijalat tyhjiin päihin.**




3 **Avaa kangas harmaa suorakulmio ylöspäin.**

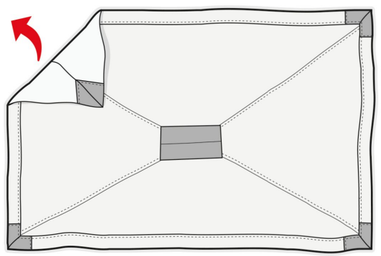


4 **Kiinnitä kiristysnauha keskiristin kahvaan.**

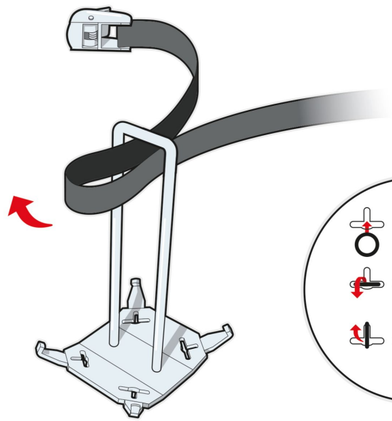


5 **Aseta kaksi tangoista kankaalle ja kiinnitä ne keskiristiin asettamalla rengas reikään alakautta ja asettamalla sitten tanko kannattimeen kuormitusasentoon.**

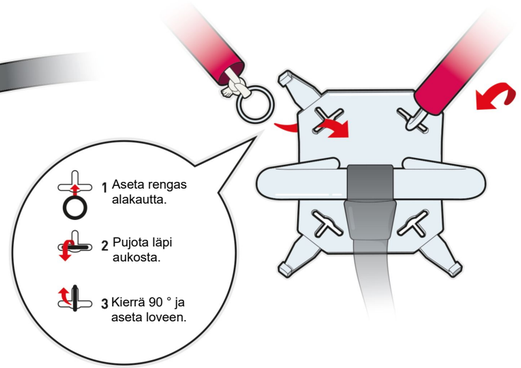


6 **Jos sääsuoja on suorakaiteen muotoinen, aseta keskiristi samaan suuntaan kuin kankaalla oleva harmaa suorakulmio.**

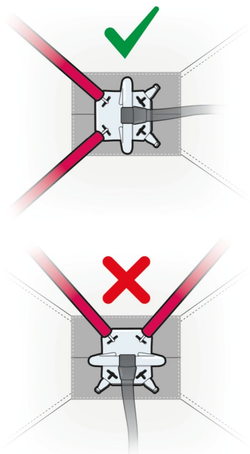


7 **Aseta kumijalalliset tangot kulmataskuihin. Kiinnitä tangot sitten tarranauhoilla.**

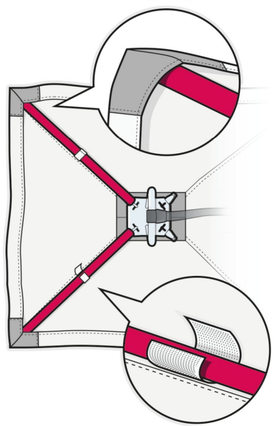


8 **Kiinnitä kaksi viimeistä tankoa ristiin renkailla ja tarranauhalla.**

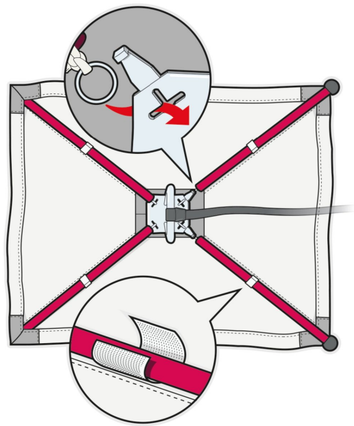

9 **Nosta tangot ja vie ne kannattimen yli ja laske molemmat kuormitus-asentoon kokoonpanon tasapainottamiseksi. Vedä sen jälkeen kulmataskut kumijalkojen päälle yksi kerrallaan.**

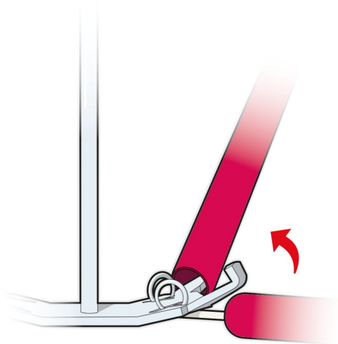

10 **Sääsuoja on nyt valmis käytettäväksi. Älä unohda käyttää kulumissuojia.**

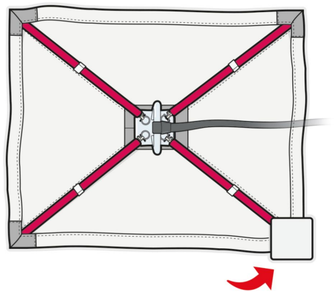

Protected by European patents.